

# MG3000-A 单台不注册配置指南


工程服务部 2009-01-01

## 【摘要】

如果您只想使用一台 MG3000-A 设备上的几个端口进行相互之间的通话，可采用 MG3000-A 不注册的方式。

此文档对 MG3000-A 不注册方式的配置进行了细致的讲解，如果您对于配置尚有疑问或在按照文档操作后人不能正常使用设备，请及时致电大唐高鸿客户服务电话：400-707-8778

## 一、配置流程

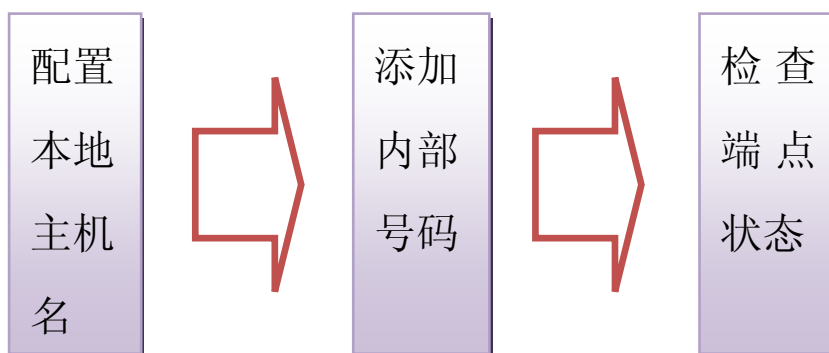

## 二、具体配置

配置不注册方式时，在快速配置->SIP 配置，选择不注册方式，一般仅用填写内部号码即可，注意本地主机名处一定要填，内容可以任意。内部号填上所要的号码，即可使用。

### 1. 配置本地主机名

本地主机名处一定要填，内容可以任意。

协议配置					
注册状态:	<input type="checkbox"/> 使能注册	代理状态:	<input type="checkbox"/> 使能代理		
注册服务器地址:	<input type="text"/>	代理服务器地址:	<input type="text"/>		
注册服务器端口:	5060 (1~65535)	代理服务器端口:	5060 (1~65535)		
注册周期:	60 (20~7200s)	本地主机名:	localhost		
注册配置					
注册方式: <input checked="" type="radio"/> 端点 <input type="radio"/> 网关					
端点状态	接收端口(1~9999)	注册用户名	认证用户名	密码	心跳周期(1~65535)
端点 1: 未注册(可)	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20
端点 2: 未注册(可)	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20
端点 3: 未注册(可)	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20
端点 4: 未注册(可)	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20
网关: 未注册	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20
端点配置					
显示名称					内部号码
端点 1:	<input type="text"/>				5001
端点 2:	<input type="text"/>				5002
端点 3:	<input type="text"/>				5003
端点 4:	<input type="text"/>				5004

图 2-1 填写主机名称

## 2. 内部号码

填写内部号码，号码也可以任意。

协议配置					
注册状态:	<input type="checkbox"/> 使能注册	代理状态:	<input type="checkbox"/> 使能代理		
注册服务器地址:	<input type="text"/>	代理服务器地址:	<input type="text"/>		
注册服务器端口:	5060 (1~65535)	代理服务器端口:	5060 (1~65535)		
注册周期:	60 (20~7200s)	本地主机名:	localhost		
注册配置					
注册方式: <input checked="" type="radio"/> 端点 <input type="radio"/> 网关					
端点状态	接收端口(1~9999)	注册用户名	认证用户名	内部号码	心跳周期(1~65535)
端点 1: 未注册(可)	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5001	20
端点 2: 未注册(可)	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5002	20
端点 3: 未注册(可)	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5003	20
端点 4: 未注册(可)	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5004	20
网关: 未注册	5060	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20
端点配置					
显示名称					内部号码
端点 1:	<input type="text"/>				5001
端点 2:	<input type="text"/>				5002
端点 3:	<input type="text"/>				5003
端点 4:	<input type="text"/>				5004

图 2-2 填写内部号码

填写的号码就是每个端口对应的电话号码。

## 3. 检查端点状态

在完成以上两步操作后，点击“确定”，之后检查端点状态，如果为“未注册(可用于点对点呼叫)”，即表示已经配置完成，可以正常使用了。

协议配置							
注册状态:	<input type="checkbox"/> 使能注册			代理状态:	<input type="checkbox"/> 使能代理		
注册服务器地址:				代理服务器地址:			
注册服务器端口:	5060	(1~65535)		代理服务器端口:	5060	(1~65535)	
注册周期:	60	(20~7200s)		本地主机名:	localhost		
注册配置							
注册方式: <input checked="" type="radio"/> 端点 <input type="radio"/> 网关							
端点状态	接收端口(1~9)	端点状态	认证用户名	密码	心跳使能	心跳周期(1~65535)	
端点 1: 未注册(可)	5060	端点 1: 未注册(可)			off	20	
端点 2: 未注册(可)	5060	端点 2: 未注册(可)			off	20	
端点 3: 未注册(可)	5060	端点 3: 未注册(可)			off	20	
端点 4: 未注册(可)	5060	端点 4: 未注册(可)			off	20	
网关: 未注册	5060	端点 4: 未注册(可)			off	20	
端点配置							
	显示名称			内部号码			
端点 1:				5001			
端点 2:				5002			
端点 3:				5003			
端点 4:				5004			

图 2-3 检查端口状态

注: 如果您希望配置MG3000-A实现其他功能, 请您参阅以下文档:

[《MG3000-A点对点不注册配置》](#)

[《MG3000-A注册配置指南》](#)

您可以通过拨打客户电话向工程师索取以上文档, 或登录大唐高鸿工程论坛下载:

<http://gongcheng.gohigh.com.cn>