

# 如何配置 SS3000-V 添加落地

工程服务部 2008-12-21

## 【摘要】

为了通过终端设备配合 SS3000-V 平台实现拨打外线功能，本文档详述了具体的配置步骤，并提供了相应的配置场景进行参考。

本指南采用图文结合的方式，通过简单的几步操作就可以实现使用终端拨打外线的功能。请您在保证平台内部号码之间的通话可正常进行后，参照此文档添加落地网关，实现拨打外线电话。如平台号码之间尚不能正常通话，请您参阅《SS3000-V 基本通话配置指南》进行相关配置。

如仍存在疑问，请与大唐高鸿工程服务部取得联系：400-707-8778

## 一、配置流程

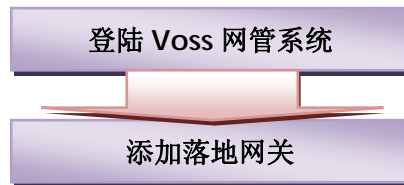


图 1-1 配置流程

## 二、登陆 Voss 网管系统

打开 IE 浏览器；在地址栏输入 `http://IP/manager`，如您的软交换平台服务器地址为 10.0.50.2，则需要访问 `http://10.0.50.2/manager` 进入登录界面。

具体登录方法请您参阅《SS3000-V 软交换平台登录指南》。

## 三、添加落地网关

在登陆 Voss 网管系统之后，在右侧找到 `topdomain`，单击鼠标右键，如下图所示：



图 3-1 添加落地网关

如上图所示，点击“添加设备”，之后出现如下界面：



图 3-2 网关设置

按照上图配置好后，点击提交。

这样，在您落地网关侧配置好数据好以后，就可以使用终端设备正常拨打外线了。

如需采用加密方式，请参阅《SS3000-V 软交换平台加密设置指南》

注：落地网关侧的配置请参阅其他相关文档。如需要可向大唐高鸿客户服务部门索要。或登录大唐高鸿网站下载：

[MG3000-T4 使用文档](#)

[MG3000-R32、R8 用户手册](#)