

SS3000-V 基本通话配置指南

2008 年 12 月 工程服务部

【摘要】

为了通过终端设备配合 SS3000-V 平台实现基本通话功能，本文档详述了具体的配置步骤，并提供了相应的配置场景进行参考。

本指南采用图文结合的方式，将整个配置过程分为三部分：放号、费率配置、开户。按照文档所述的操作进行配置，可以实现平台内部开设号码之间的正常通话。如果需要拨打外线，请您参阅《如何配置 SS3000-V 拨打外线》一文。

如仍存在疑问，请与大唐高鸿工程服务部取得联系：400-707-8778

一、 整体配置流程

具体配置有以下三部分，如需要可直接点击图片链接查看：

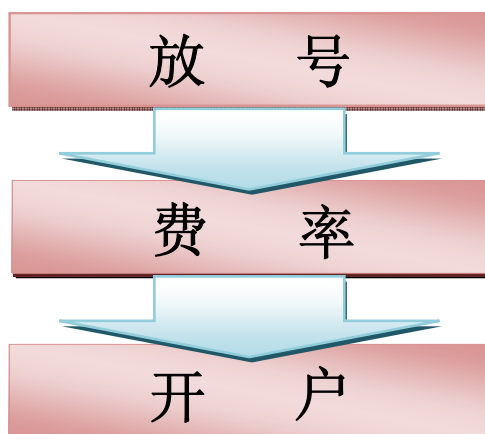


图 1-1 整体配置流程

二、 放号

登陆 SS3000-V 平台的 WEB 计费页面后（登陆方法请参见《SS3000-V 登陆指南》），可以在左侧的菜单中找到号码管理选项，点击“放号”按钮，出现以下界面：



图 2-1 放号配置页面

在起始号码位置填入希望开设的号码,并在个数一栏中填入总共希望开设号码的个数(如图中所示,起始号码为 851025,个数为 10,那么开设的号码就为 851025-851034 共计 10 个号码)。

在规定这些号码的有效期(如号码过期将不能正常使用)后,点击下方的“放号”以继续。

三、 费率配置



图 3-1 费率管理

在进行完开号操作后,可开始进行费率配置。

在左侧菜单中找到费率管理一项,配置过程就按照**从上到下**的顺序逐项进行。

1. 地区定义
可以根据不同的地区或者需求进行设置。如:中国、美国等。
2. 前缀定义
根据不同的区域添加前缀,如中国对应 0086 等。
3. 费率组定义
可根据国内、国外或闲时、忙时等进行分类。
4. 费率定义
定义费率组的具体费率。

为了更直观的描述配置过程,可参考下面的配置截图,以完成费率设置:

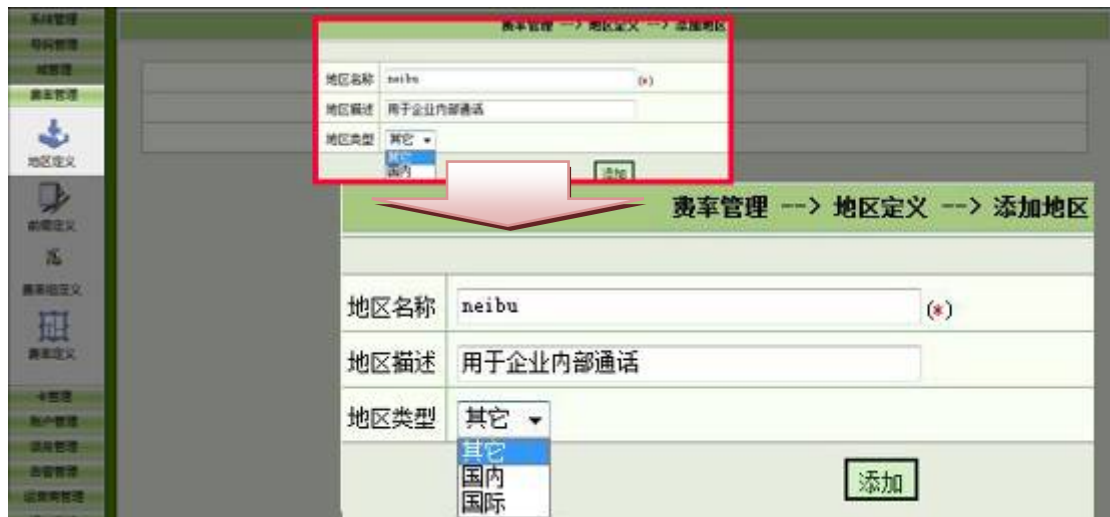


图 3-2 地区定义

地区定义说明:

- 地区名称: 是必须填写的。可以填写中国、美国等。
- 地区描述: 选填项目。用以对地区名称的补充说明。
- 地区类型: 选填项目。按实际需要选择即可。

进行完地区定义后，可以继续下面的前缀设置：



图 3-3 前缀定义

前缀定义说明：

地区名称：选择项目。选择想添加前缀的地区。当拨打这些前缀的号码时，系统会认为该通话属于这个地区内。

前缀：拨打号码的前几位。可根据每个地区实际的电话号码添加。比如北京，可添加前缀 6、8、138、135、159 等

之后可以开始添加费率组：



图 3-4 费率组定义

按上图所示是添加费率组的配制方法。

只需要在**费率组名称**一项中填写任意名称即可，如长途费率，市话费率等。

费率组添加完成后，继续通过下一个选项卡来完成费率的配置：

如下面的图 3-5 所示，选中刚才开设的费率组以及地区名称。

计费单元：以规定的时间为一个计费单元。

计费费率：规定一次计费的具体费用。

计费次数：规定以这样的费率计费几次。

比如，想实现前三分钟通话 22 分钱，三分钟之后 11 分钱，则需要添加两条费率信息：

1. 计费单元：180
计费费率：22
计费次数：1
2. 计费单元：60
计费费率：11
计费次数：0

添加以上两条费率信息即可实现需求。

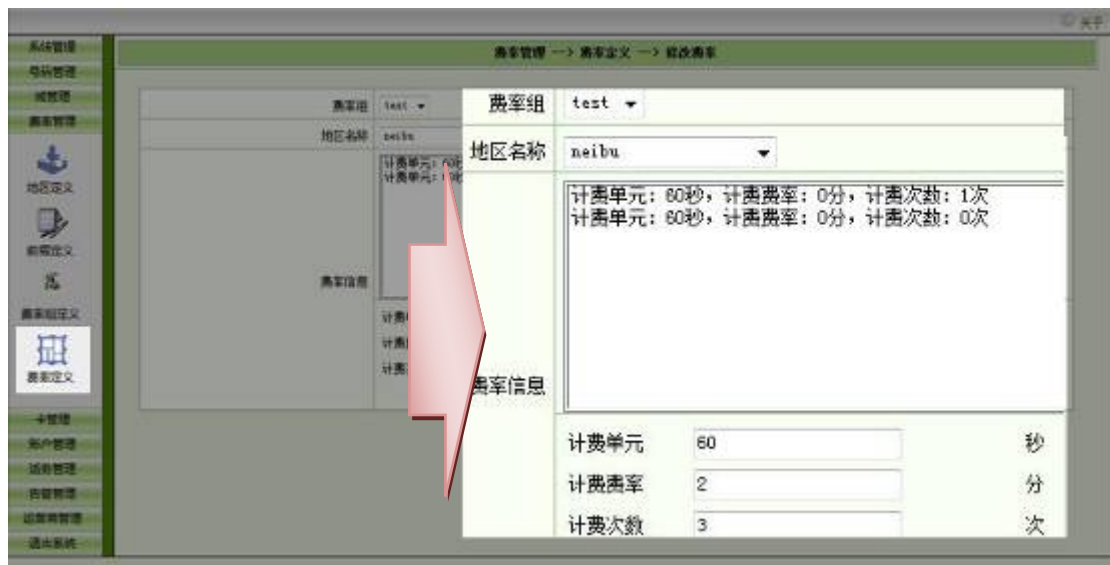


图 3-5 费率定义

四、 开户

费率定义完后，就可以进行开户操作。



图 4-1 账户管理-开户

如上图，简单填写开户信息后，平台内部号码之间即可实现正常通话。

账户名及密码：可以根据实际需求填写。

用户类型：保持默认即可。

付费类型：选择后付费(如需要计费，请查阅《SS3000-V 号码计费配置指南》)。

起始号码：填写上面开设过的号码。

个数：号码的个数。

其他各项保持默认即可。

按照如上三部分操作就可以完成后，将所开设的号码填入您的终端设备(如 MG3000-A 或 MG3000-R32)完成注册，就可以在平台开设号码之间进行通话了。

五、 查询号码及 H323 ID

开户完毕后，平台上所开设的内部号码之间就可以进行通话了。

为了能通过 IAD 或者 Soft Phone 注册到平台上拨打电话，需要查询刚才开通的号码被分配的 H323 ID，只有有了号码和 H323 ID，我们才能保证注册成功。



图 5-1 号码查询

如上图所示，在左侧菜单找到号码管理中的查询选项。之后根据点击查询。

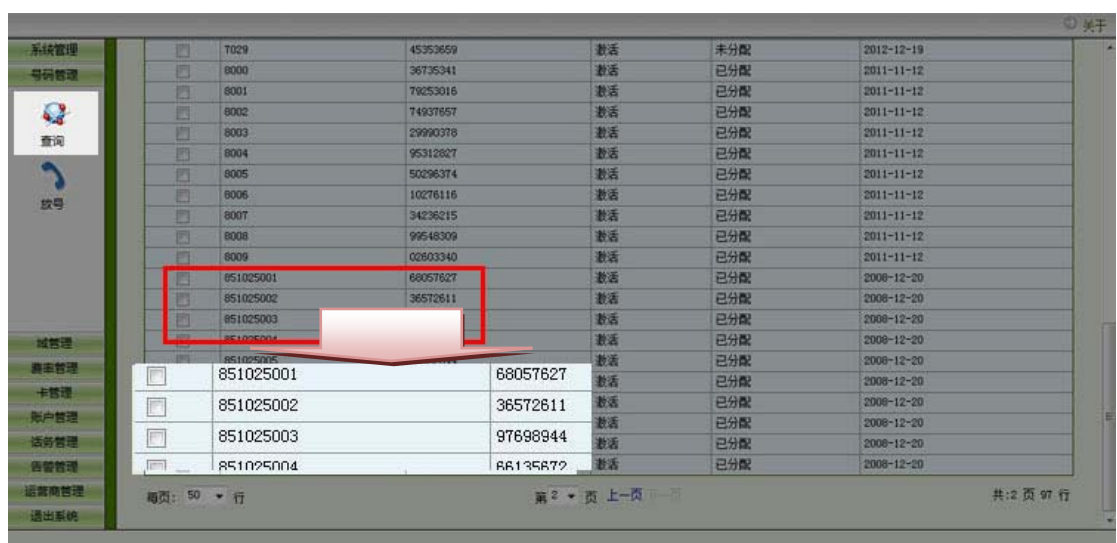


图 5-2 查看号码的 H323 ID

找到刚开设的号码，后面就可以看到此号码对应的 H323 ID 了。

注：终端配置部分请参阅其他相关文档。如需要可向大唐高鸿客户服务部门索要。或登录大唐高鸿网站下载：

[MG3000-A2、A4、A8 快速配置手册](#)

[MG3000-R32、R8 用户手册](#)